



BN150XR 入力プラグ取外し手順

●BN150XRの場合（プラグ規格：NEMA 5-15P）


- ① プラグ根元の六角部分を時計方向に回転させ緩める。（図1）
- ② プラグ上面のネジ（3箇所）をプラスドライバで外す。（図2）
- ③ プラグを引っ張りキャップから外す。（図3）

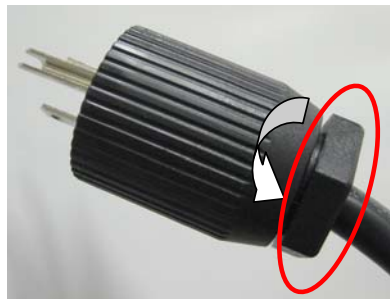

[図1]

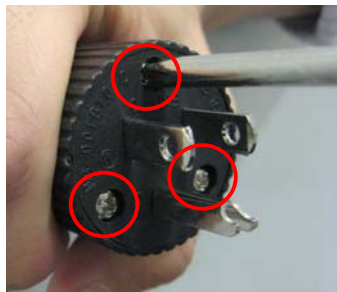

[図2]

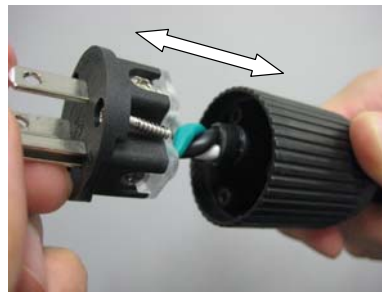


[図3]

- ④ プラグ側面のネジ（3個）をプラスドライバで緩める。（図4）
- ⑤ プラグからケーブルを引き抜く。（図5）



[図4]

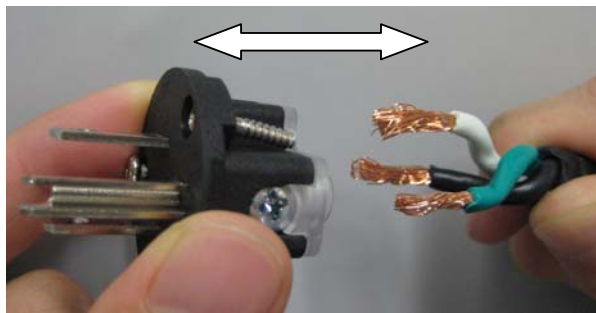


[図5]

[ケーブル先端部]

L (黒)


E (緑)

N (白)

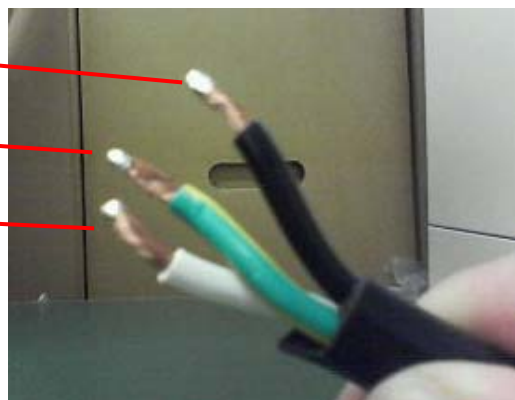

入力プラグ (5-15P)
(刃の方向より見て)

FG(E)

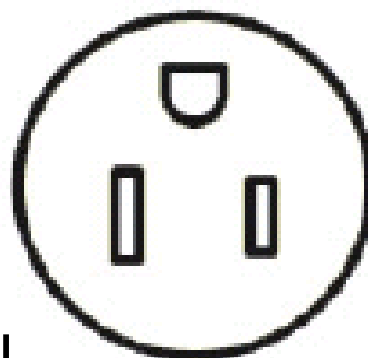

N

L

<<推奨交換プラグ>>

型式	入力プラグ 電流定格	使用可能な プラグ形状	対応状況	交換プラグ	
				メーカー	型番
BN150XR	15A	NEMA 5-15P	●(製品に装着)	-	-
	20A	NEMA 5-20P	-	ミスミ	HBL5366C
		NEMA L5-20P	●(製品に同梱)	-	-

※1 家庭用コンセントで使用する場合は、NEMA 5-15P 形状のプラグをご使用下さい。